

# Snímač pohybu / člen akčný spínací s násobnosťou 1/1, zapustený


**Kód produktu** 2CKA006220A0811

**Typové číslo** MSA-F-1.1.1-S2

**Dizajn** Tango®

**Variant** dymová šedá

**Status** Výbeh

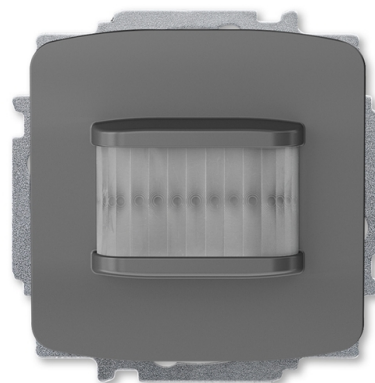

## POPIS

Pre automatické spínanie akčných spínacích členov ABB-free @ home® v závislosti na pohybe a osvetlenosti.

Oneskorenie zopnutia akčných spínacích členov možno naprogramovať cez webové rozhranie spolu so systémovým modulom.

Pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.

Napätie zbernice: 24 V DC

Výstup: 1 × zapínacie kontakt, bezpotenciálový

Menovité hodnoty: 10 A/2 300 W (R, C, L)

Dosah: čelne 6 m , bočne 3 m

Detekčný uhol: 180°

Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lux - 500 lx

Montážna výška: 1,1 m - 1,3 m







Stupeň krytia: IP 20. Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C

Rozmery: (v × š × h): 71 × 71 × 53 mm

Montážna hĺbka: 32 mm

Montážna poloha: zvislá

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela	2CKA006220A0805
 slonová kosť	2CKA006220A0806
 šedá	2CKA006220A0807
 béžová	2CKA006220A0808
 hnedá	2CKA006220A0809
 čierna	2CKA006220A0810
 vresová červená	2CKA006220A0812